


PAANO GAMITIN ANG IYONG WOODS 50016 DIGITAL TIMER KASAMA NG IYONG ENGINE BLOCK HEATER

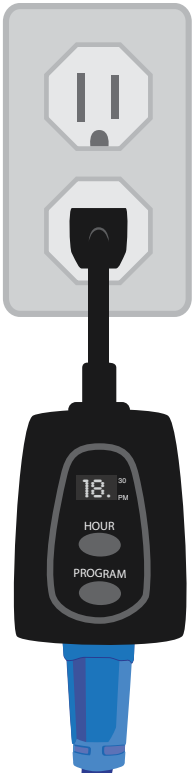


ISET ANG TIMER para suplayan ng kuryente ang engine block heater ng iyong sasakyan mga dalawa hanggang tatlong oras bago ang oras ng karaniwang alis mo sa umaga para mabawasan ang polusyon at pagkaluma ng makina. Isaksak sa plug ang orasan para iprograma ito, bunutin ito para burahin ang mga setting. Sumangguni rin sa nakapaloob na mga direksiyon para sa karagdagang mga babala ng pag-iingat.

Kapag isinaksak muna ang plug, aabisuhan ka ng C para iset ito sa Current o kasalukuyang oras. Pindutin ang buton ng HOUR para iabanse sa 24-oras na araw sa pamamagitan ng kalahating oras na mga pagitan sa pinakamalapit na kalahating oras. Ang ilaw sa kanan ng pabatid ay indikasyon ng kalahating oras at hanay ng PM. Ang salat sa PROGRAM ay para iset ang kasalukuyang oras.



Kapag naiset na ang kasalukuyang oras, kikisap ang P, inaabisuhan kang iPrograma ang oras na nais mo para suplayan ng kuryente ang iyong block heater kada araw (3 oras bago ang mainam na kuwentada). Pindutin ang buton ng HOUR para iabanse at iset ang PROGRAM.

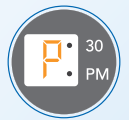

Ang kumikisap na E ay aabisuhan kang iset ang oras para sa daloy ng Elektrisidad sa dulo sa araw-araw na oras ng iyong pag-alis. Pindutin ang buton ng HOUR para iabanse at iset ang PROGRAM. Ang kasalukuyang oras ay malalahad ngayon.



Kapag naka-On ang kuryente saka dumadaloy sa iyong block heater, makikita ang O sa iskrin. Kapag hindi dumadaloy ang kuryente, ang kasalukuyang oras ang makikita. Tingnan mayamaya kung ang kasalukuyang oras ang naka-display. Kapag nawawala-wala ang power, kikisap ang C at ang timer ay kailangang iprograma ulit



- Tatlong conductor lamang ang gamitin, protektado-ng-GFCI na outlet ang saksakan ng timer.
- Isabit ang timer sa paskilan o dingding na malapit sa pangkuryenteng outlet. Para iwasan ang ulan at halumigmig sa mga kawad ng kuryente, isabit ang timer nang patayo at panatiliing nakalos ang niyebe sa baba.
- Isaksak ang kawad ng ekstensiyon mula sa iyong behikulo sa ilalim ng timer pagkatapos ng huling biyahe mo kada araw.
- Bunutin at iimbak ang timer pagkatapos ng bawat taglamig.

Anchorage Health Department, Environmental Health Services

Ang Plug@20 ay nagtataguyod ng paggamit ng block heater para makabawas sa polusyon sa hangin mula sa pag-istart at pagparada ng malalamig na behikulo. Ang mga pondo mula Federal Highway Administration (FHWA) ay programado ng Anchorage Metropolitan Area Transportation System (AMATS) at ibinabahagi ng Alaska Legislature sa pamamagitan ng Alaska DOT&PF.



Anchorage
Health
Department

